


# Manuel d'installation

## Robinetterie de douche

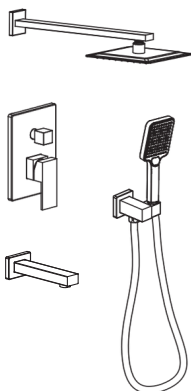

***IMPORTANT:  
LIRE AVANT  
L'INSTALLATION!***

# Pure Design

Pure-Design se réserve le droit de  
modifier ce document dans le futur  
sans préavis.




## Avertissements

**NE TENTEZ PAS D'INSTALLER CE PRODUIT SI VOUS N'ÊTES PAS UN PLOMBIER.** Le cas échéant, la garantie sera annulée, et Pure-Design ne sera pas tenu responsable des dommages, perte ou tout autres inconvénient résultant d'une installation incorrecte par une personne non certifiée.

- Ne démontez pas le corps principal du robinet, car il a été assemblé et réglé selon les normes avant de quitter l'usine.
- Pour éviter d'endommager le robinet, rincez les tuyaux d'eau avant l'installation.
- Après l'installation, assurez-vous que chaque joint est correctement scellé et ne fuit pas.
- Conditions d'utilisation : pression de travail de 0,5 à 1,0 MPa (y compris l'eau froide et chaude), la température de l'eau doit être d'au moins 4 °C et ne pas dépasser 90 °C.
- Assurez-vous que les tuyaux d'eau chaude et froide sont correctement connectés.

## Outils

Les outils ci-dessous sont nécessaires pour compléter l'installation. Certains peuvent ne pas être nécessaires en fonction du modèle de robinet que vous installez. Pour plus d'informations, consultez votre magasin de bricolage local pour connaître les exigences de votre installation. (NON FOURNI)



Tournevis Philips



Teflon



Lampe de poche



Pince



Clé à molette




Lunette de sécurité


## Limitation de la poignée

1. Poignée de type levier avec indicateur de température sur la plaque de finition.
2. La poignée fonctionne vers le haut sur un arc de 23°. L'angle de rotation de la température est de 100°. Température maximale chaude à 50° dans le sens des aiguilles d'une montre. Température minimale froide à 50° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Limiteur de température réglable pour contrôler la température maximale de l'eau chaude.

• Mitigeur encastrée **SANS BOITIER DE MONTAGE**

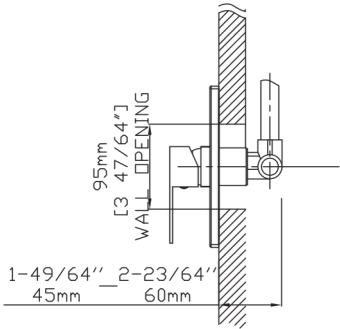


## Une fonction

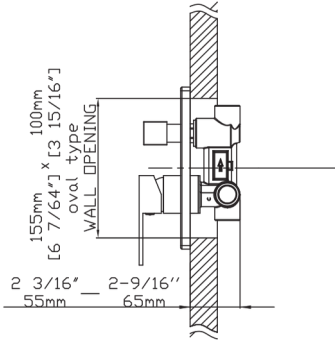

## Multi fonctions



## AVANT DE COMMENCER

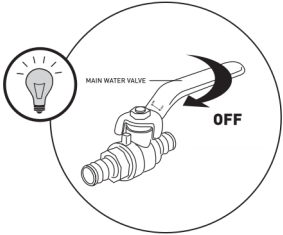


### Astuce:

Utilisez toujours les joints en caoutchouc fournis sur les connecteurs d'alimentation en eau pour éviter les fuites. De plus, utilisez toujours une quantité adéquate de pâte à joint ou de ruban d'étanchéité pour éviter que les connecteurs ne fuient.




## Installation de douche encastrée à une fonction

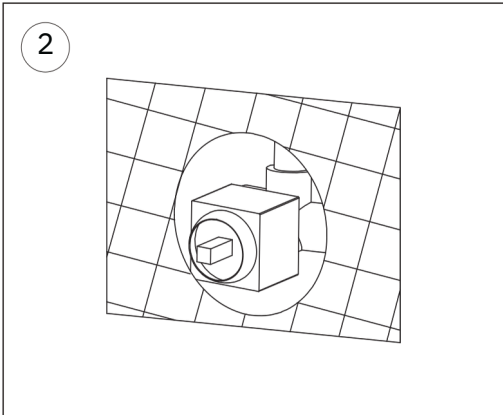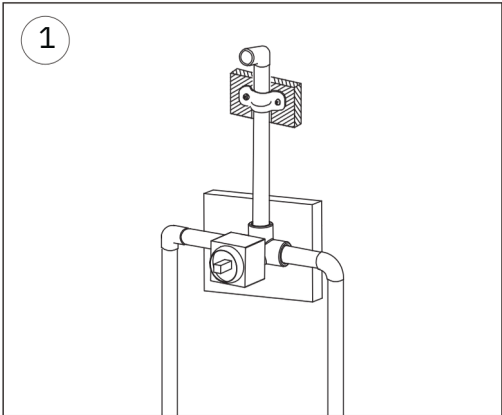




## Installation de douche encastrée à une fonction

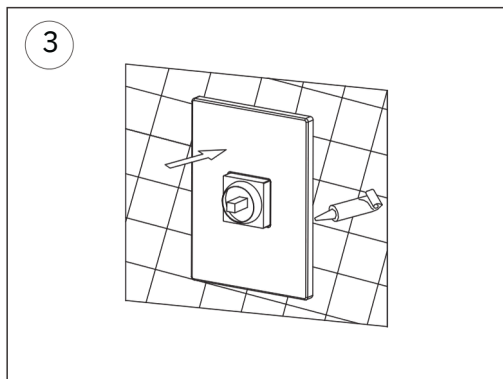


## Installation de douche encastrée à deux fonctions

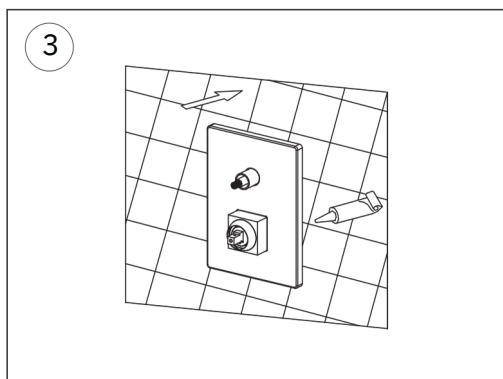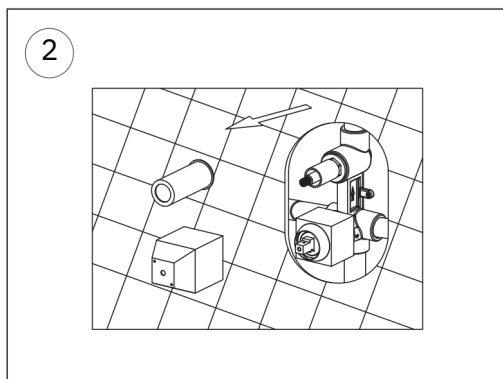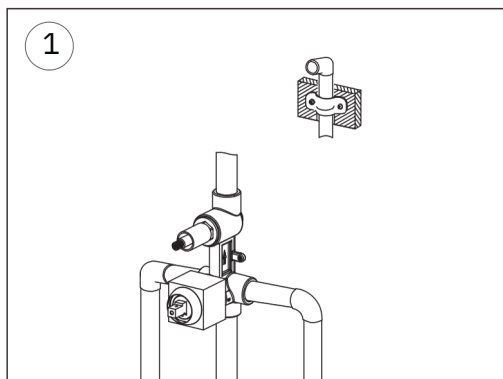


## Installation de douche encastrée à trois fonctions

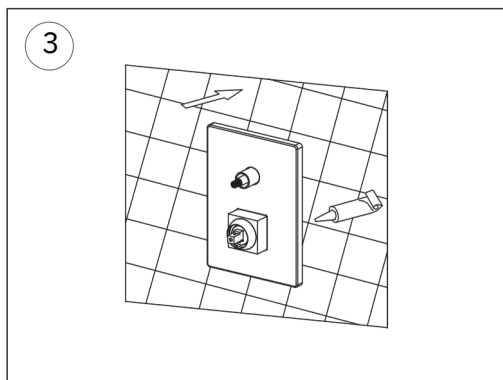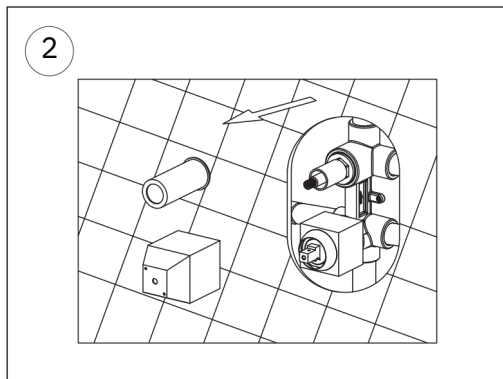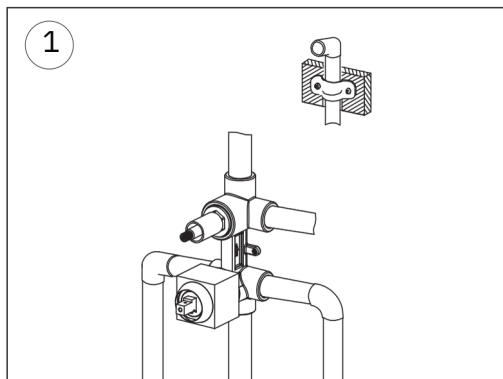


## Robinetterie de douche avec boîtier d'installation

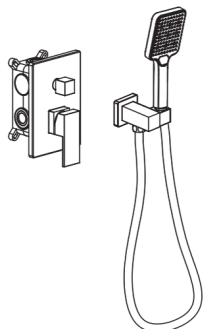

\*Certains modèles sont équipés d'une barre coulissante au lieu du simple crochet.

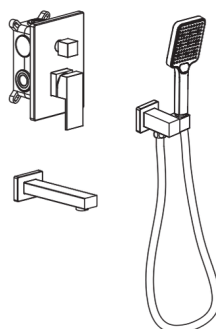


## • Mitigeur avec boîtier d'installation

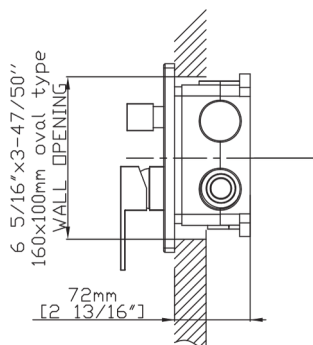


## Installation d'un mitigeur avec boîtier

1

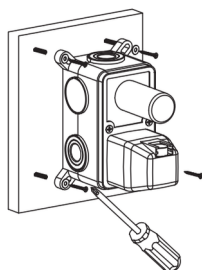


2


**IMPORTANT**  
Tuiles de céramique ou Gypse

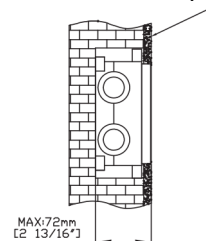


3

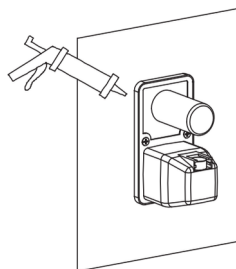


4

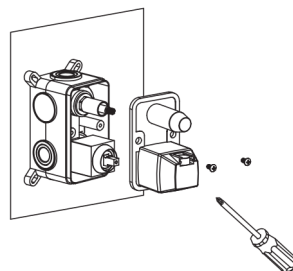

1

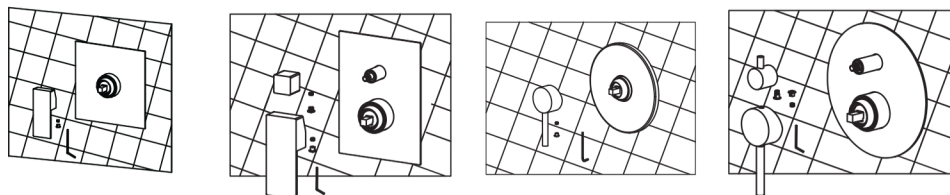


2

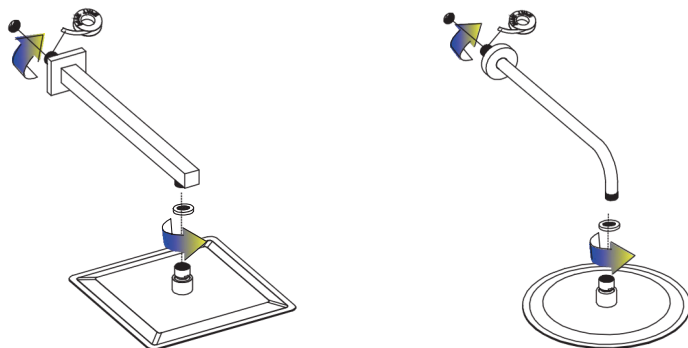

3



4

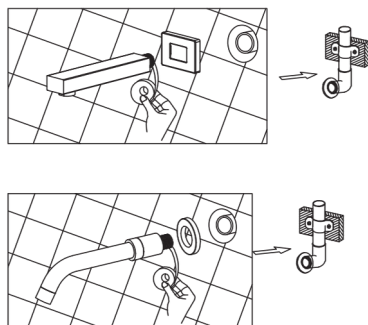

## Maintenance

Il est recommandé d'utiliser des produits spécifiques pour les surfaces chromées ou de l'eau savonneuse pour nettoyer la surface.

- Nettoyez la saleté avec une éponge douce sans frotter. Séchez la surface avec un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de matériaux abrasifs, de papier rugueux ou d'objets tranchants.
- Ne pas utiliser de détergents contenant des acides, des solvants ou des produits anti-calcaire.
- **Évitez d'utiliser du vinaigre pour nettoyer vos robinets.**

## Garanties

La garantie commence au moment de l'achat, à la date indiquée sur votre facture.

Elle est valable uniquement si le produit a été installé conformément aux normes du secteur, en respectant les instructions, le code de plomberie local, **ET PAR UN PLOMBIER AGRÉÉ.**

Pure-Design ne sera pas tenu responsable des accidents, dommages, pertes ou désagréments causés par l'installation du produit ou le produit lui-même. Pure-Design ne garantit que les défauts de fabrication.

### **LA GARANTIE EST NON TRANSFÉRABLE ; ELLE EST UNIQUEMENT VALABLE POUR L'ACHETEUR D'ORIGINE.**

Le service de garantie et de réparation peut être refusé dans les cas suivants :

- Utilisation de pièces non conformes ou provenant d'autres fabricants.
- Alimentation en eau sale ou accumulation de calcaire.
- Installation non conforme.
- Utilisation du produit à des fins autres que personnelles. La garantie ne couvre pas un usage commercial.
- Usure normale de certaines pièces, telles que la finition, l'aérateur, les joints d'étanchéité, etc.
- Utilisation de substances abrasives, acides ou autres pouvant endommager le robinet.
- Dommages causés par une utilisation négligente ou inappropriée du produit, comme un choc sur la poignée du robinet.
- Absence de facture ou de preuve d'achat.
- Dommages causés intentionnellement ou par négligence lors du stockage, de l'utilisation, de l'entretien, de l'installation ou en raison d'une absence d'inspection hebdomadaire. Cela inclut, sans s'y limiter, l'exposition à des températures extrêmes (froid ou chaleur excessifs), les chocs thermiques, les dommages mécaniques, etc.
- Défaut d'entretien régulier et de remplacement des pièces d'usure, telles que les cartouches, les joints d'étanchéité et les flexibles, comme mentionné dans ce manuel.

La garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé pendant le transport après l'achat, lors du stockage ou après un transport suivant une réparation.

# DÉPANNAGE

| Problème                               | Cause possible                                                                                             | Actions correctives                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'eau ne se ferme pas complètement     | 1. Le O-ring est mal placé ou usé.<br>2. La cartouche est usée ou défectueuse.                             | 1. Replacer ou remplacer les O-ring.<br>2. Remplacer la cartouche                                                                                                                                  |
| Fuit aux connections sur le robinet    | 1. Joint d'étanchéité usé ou brisé.<br>2. Connection pas assez serré                                       | 1. Replacer joint d'étanchéité.<br>2. Resserer connection                                                                                                                                          |
| Fuite de la poignées                   | 1. Cartouche mal installée.<br>2. Cartouche défectueuse.                                                   | 1. Resserer la cartouche.<br>2. Remplacer la cartouche.                                                                                                                                            |
| Fuite aux connections                  | 1. Connections mal serrées.<br>2. Tuyaux défectueux                                                        | 1. Resserer la connection.<br>2. Remplacer le tuyau.                                                                                                                                               |
| Fuite au niveau de la valve principale | 1. Connections mal serrées.<br>2. Défectuosité dans le corps du robinet.                                   | 1. Vérifier les connections.<br>2. Remplacer le robinet.                                                                                                                                           |
| Valve sélecteur défectueuse            | Cartouche sélecteur usée ou défectueuse.                                                                   | Remplacer la cartouche.                                                                                                                                                                            |
| Faible débit                           | 1. Vérifier votre débit d'eau général de la maison.<br>2. L'aréateur est obstrué.<br>3. Valve défectueuse. | 1. Nettoyer ou remplacer l'aréateur.<br>2. Supprimer les restrictions d'eau si possible.<br>3. Remplacer la valve de température ou sélecteur.<br>4. Installer une pompe ou un booster si possible |

## Durée de la garantie

- Les cartouches sont garanties à vie et le reste du produit bénéficie d'une garantie de 5 ans.
- La première année de la garantie couvre les pièces et la main-d'œuvre. Après la première année de possession, seules les pièces sont couvertes, mais pas la main-d'œuvre.
- Après 5 ans, seule la cartouche est couverte par la garantie.

**La garantie est limitée aux conditions énoncées ci-dessus dans la section des conditions de garantie.**

**Pour plus de détails sur notre garantie, veuillez consulter la section "Garantie" de notre site web :**

**[www.pure-design.ca/meilleure-garantie-plomberie/](http://www.pure-design.ca/meilleure-garantie-plomberie/)**

20231013

**Merci d'avoir acheté chez Pure-Design**