

Manuel d'installation

robinet de vanité et de cuisine

***IMPORTANT:
LIRE AVANT
L'INSTALLATION!***

Pure Design


Pure-Design se réserve le droit de
modifier ce document dans le futur
sans préavis.




LIRE AVANT L'INSTALLATION!

- **NE TENTEZ PAS D'INSTALLER CE PRODUIT SI VOUS N'ÊTES PAS UN PLOMBIER.** Le cas échéant, la garantie sera annulée, et Pure-Design ne sera pas tenu responsable des dommages, perte ou tout autres inconvénient résultant d'une installation incorrecte par une personne non certifiée.
- **INSPECTEZ LE ROBINET ET LES CONNECTEURS FLEXIBLES UNE FOIS PAR SEMAINE AFIN DE DÉTECTER TOUT SIGNE D'USURE, DE FUITE OU DE DOMMAGE.** Une utilisation non conforme, un entretien déficient, un usage inapproprié ou l'absence d'inspection hebdomadaire peuvent entraîner des accidents et des dommages, dont Pure-Design ne saurait être tenu responsable.
- **NE PAS INSTALLER LES CONNECTEURS FLEXIBLES EN LES TORDANT SUR EUX-MÊMES OU EN FORMANT UN "V".** La partie pincée au bas du "V" risque de se fissurer et de provoquer un dégât d'eau. Ne forcez en aucun cas les connecteurs flexibles et évitez toute contrainte excessive sur ceux-ci. Pour prévenir tout pli ou pincement, il est recommandé de former un "U".
- **LES CARTOUCHES ONT UNE DURÉE DE VIE LIMITÉE, DÉPENDANT DU TEMPS ET DU NOMBRE DE CYCLES D'UTILISATION.** Un cycle correspond à l'ouverture et la fermeture de l'eau à l'aide de la poignée. Remplacez la cartouche tous les trois ans afin de garantir un fonctionnement optimal et limiter son usure. Les cartouches âgées de plus de trois ans peuvent se briser et causer des dégâts des eaux.
- **TOUT COUP, CHOC OU IMPACT SUR LA POIGNÉE DU ROBINET PEUT ENDOMMAGER LA CARTOUCHE ET ENTRAÎNER UN DÉGÂT D'EAU.** Pure-Design ne saurait être tenu responsable d'une mauvaise utilisation de ses produits. Si vous soupçonnez un dommage sur la cartouche, remplacez-la immédiatement pour prévenir tout accident.
- **LES CONNECTEURS FLEXIBLES ONT UNE DURÉE DE VIE LIMITÉE.** Après cinq ans, ils peuvent se fissurer et causer des dégâts d'eau. Soyez proactif : inspectez vos connecteurs flexibles chaque semaine à la recherche de signes d'usure ou de fuite. Remplacez-les au besoin et impérativement après cinq ans suivant l'installation.
- Ne démontez pas le robinet car il a été assemblé en usine selon des spécifications précises.
- Évacuer les débris de vos tuyaux d'eau avant l'installation du robinet pour éviter d'endommager ou de boucher celui-ci.
- Tout juste après l'installation du robinet, vérifiez toute connection pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- Paramètres d'utilisation: pression 0.5 - 1.1 Mpa (eau chaude et eau froide). Température de l'eau: entre 4°C et 90°C.
- Assurez-vous de connecter l'eau froide et l'eau chaude correctement. Si vous êtes devant le robinet, l'eau froide se connecte à droite et l'eau chaude à gauche.


Installation Robinet Monotrou

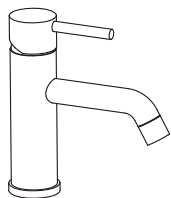



Robinet de vanité

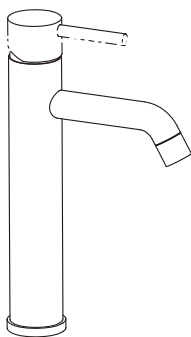

Robinet de vasque


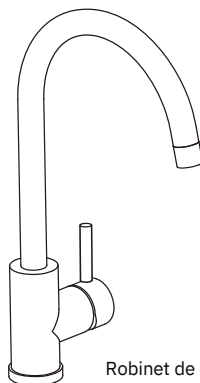


Robinet de cuisine

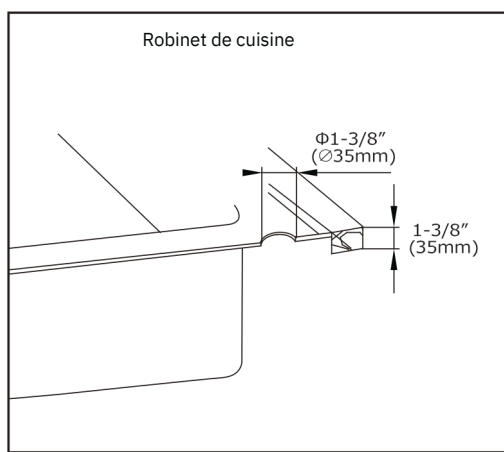
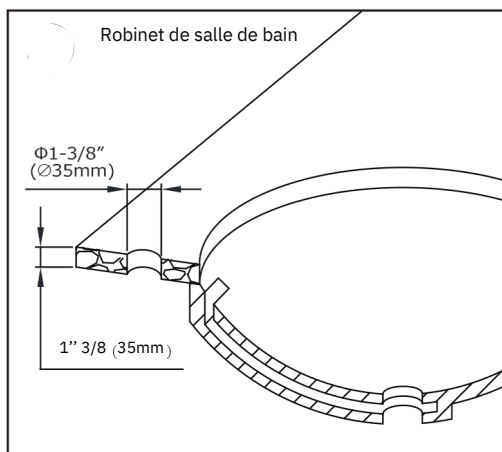


1. Assurez-vous que le trou pour le robinet mesure 35mm de diamètre.
Le comptoir de cuisine et celui de la vanité ne doit pas dépasser 35mm d'épais.

Installation de robinet de salle de bain et cuisine

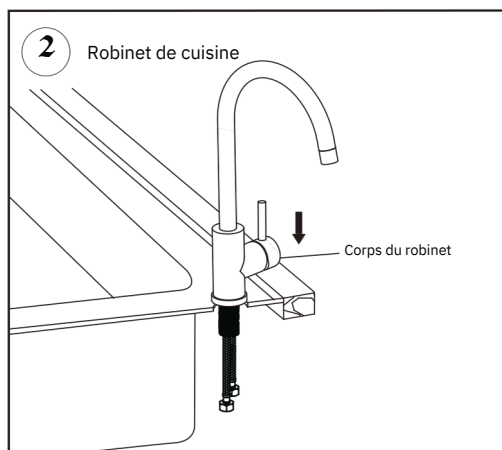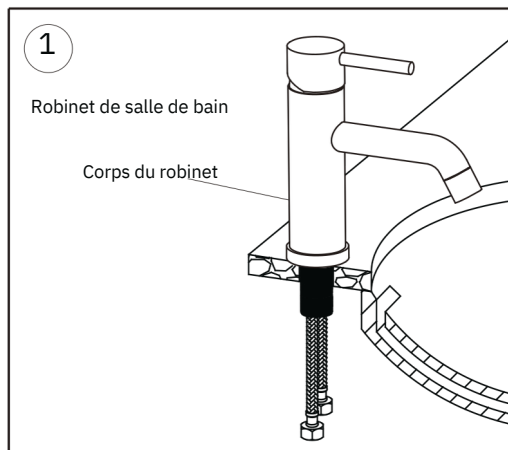

2. Glissez les connecteurs flexibles et le corps du robinet dans le trou prévu pour l'installation du robinet.


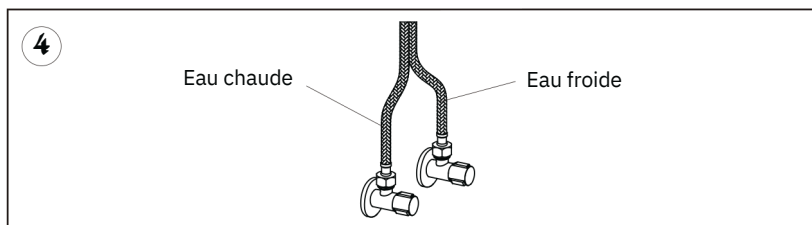
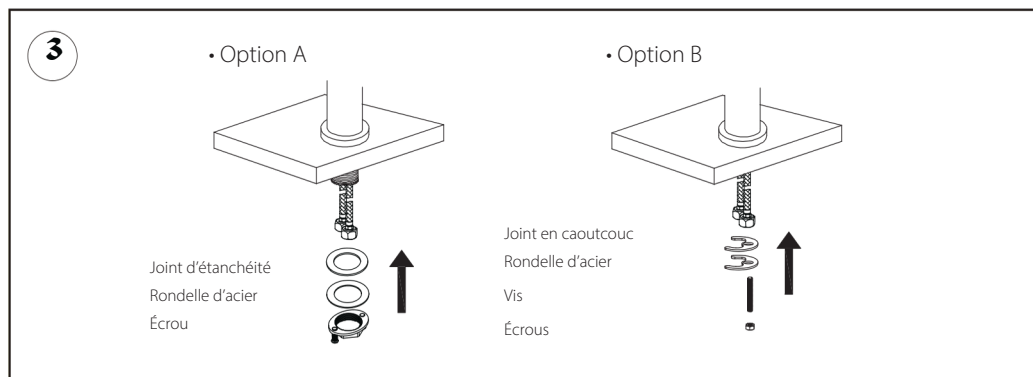


3. Installer le joint d'étanchéité, la rondelle d'acier et l'écrou de serrage à l'aide d'un tournevis.

4. Connectez l'eau chaude (à gauche) et l'eau froide (à droite) au sorties d'eau. Vérifiez pour tout signe de fuite d'eau. Si aucune fuite est présente, l'installation est complétée.

5. NE QUITTEZ PAS LES LIEUX AVANT DE VOUS ASSUREZ QUE VOTRE INSTALLATION EST ÉTANCHE ET CONFORME.
NE QUITTEZ PAS LES LIEUX AVANT D'AVOIR LA CERTITUDE QU'IL N'Y A PAS DE FUITES D'EAU.


Installation robinet 2 et 3 trous

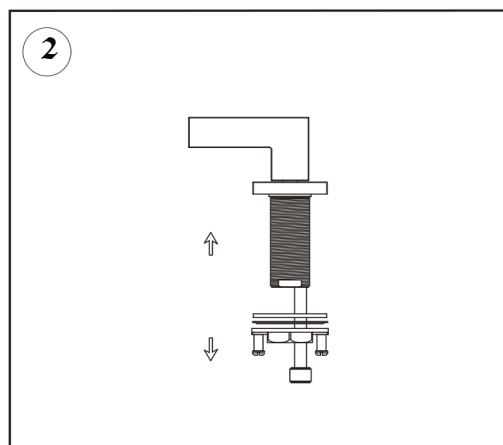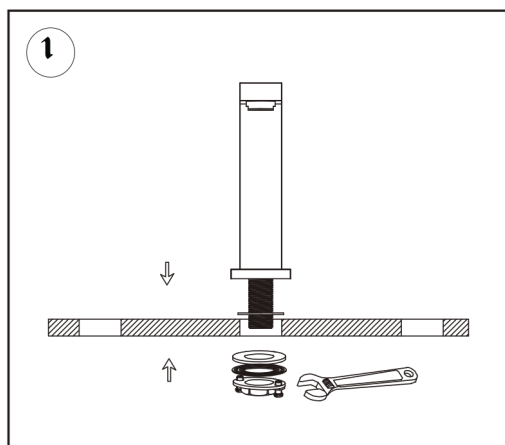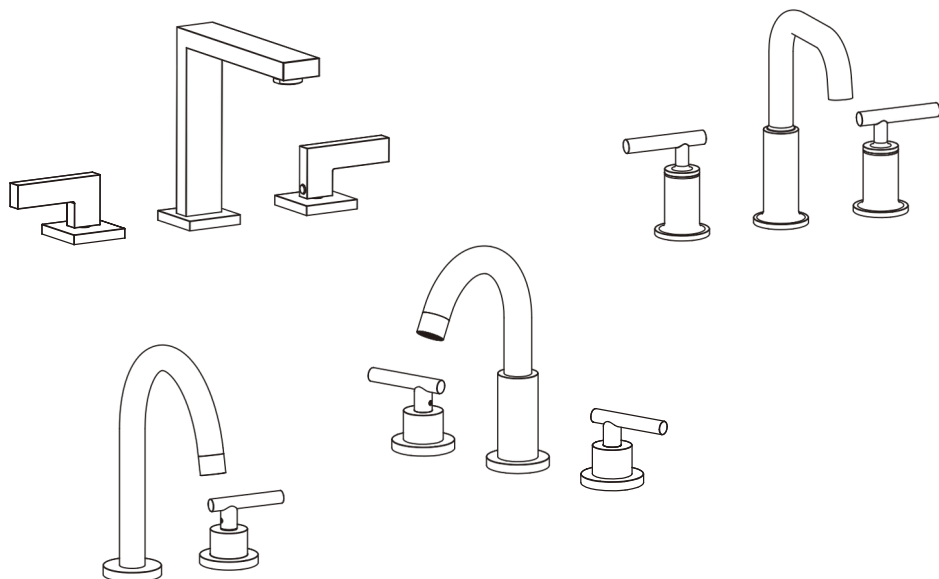

1. Retirer l'écrou, la rondelle d'acier et le joint d'étanchéité du corps du robinet. Insérer les connecteurs flexibles et le corps du robinet dans le trou d'installation du robinet. Serrer en place l'écrou.



2. Retier les pièces de montage de la poignée.

Installation robinet 2 et 3 trous

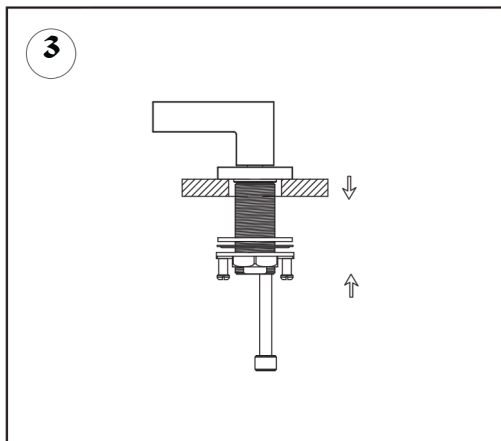


3. Installer le bec du robinet dans le trou du centre et les poignées dans les trous prévus. L'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite. Assembler les poignées à l'aide du joint d'étanchéité, de la rondelle d'acier et de l'écrou. Serrer en place.

4. Raccorder les tuyaux flexibles des poignées à la partie central (le bec du robinet) et serrer en place.

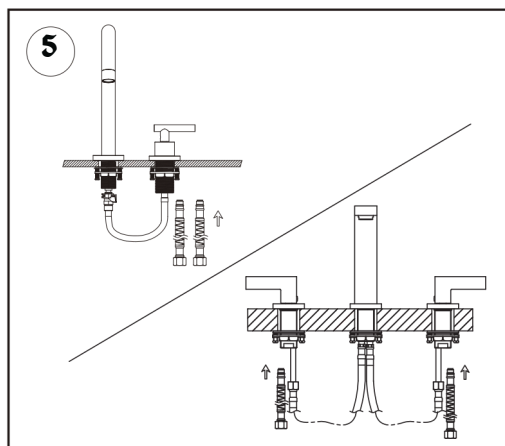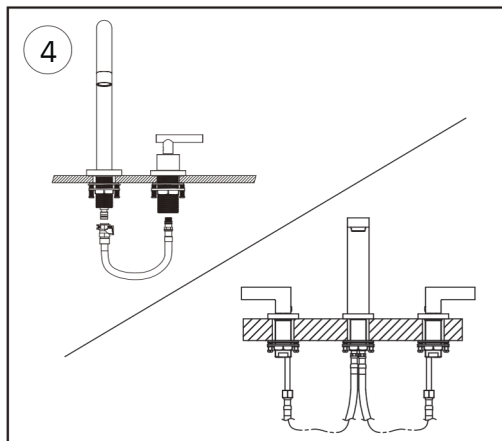

5. Visser et serrer les connecteurs flexibles au robinet. Le rouge est à gauche et le bleu à droite. Ne torsadez pas les tuyaux flexibles. Ne forcer pas et ne tordez pas le tuyau en laiton.






6. Connecter les tuyaux flexibles à vos sortie d'eau.

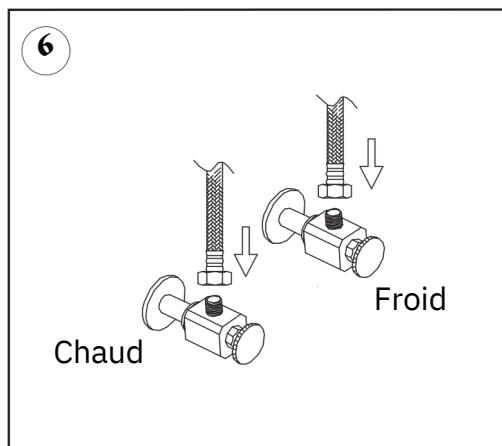



7. NE QUITTEZ PAS LES LIEUX AVANT DE VOUS ASSUREZ QUE VOTRE INSTALLATION EST ÉTANCHE ET CONFORME.

NE QUITTEZ PAS LES LIEUX AVANT D'AVOIR LA CERTITUDE QU'IL N'Y A PAS DE FUITES D'EAU.

Installation robinet mural

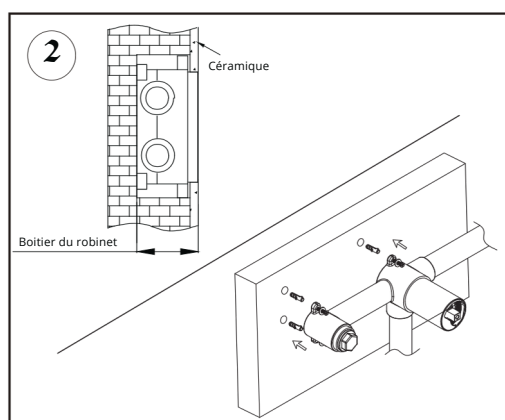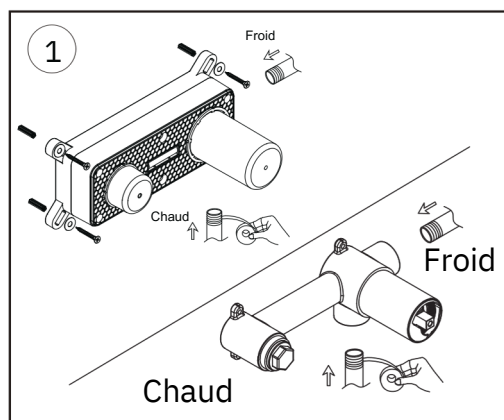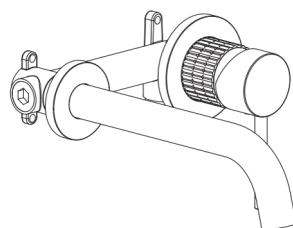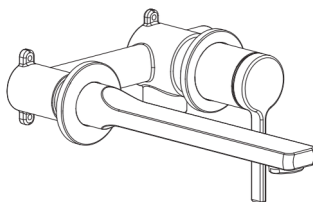
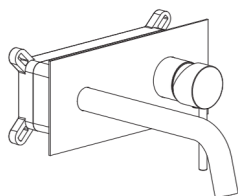


1. Appliquer du ruban de Téflon sur les sorties d'eau et serrer les connections au robinet.
2. Installer le robinet au mur.

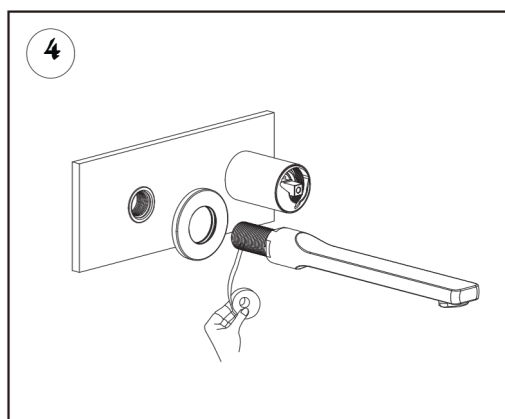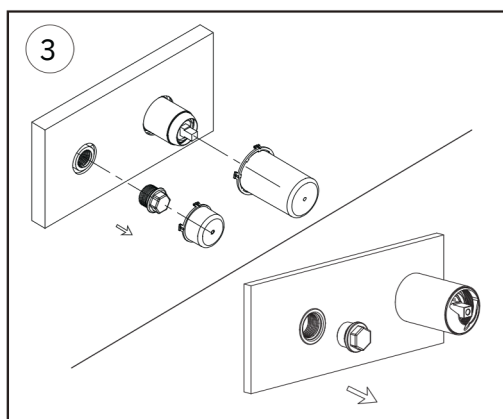

3. Enlever les protecteurs.
4. Appliquer du ruban de téflon à la base du bec dans le sens horaire. Visser le bec au corps du robinet.


Basin Faucet Installation

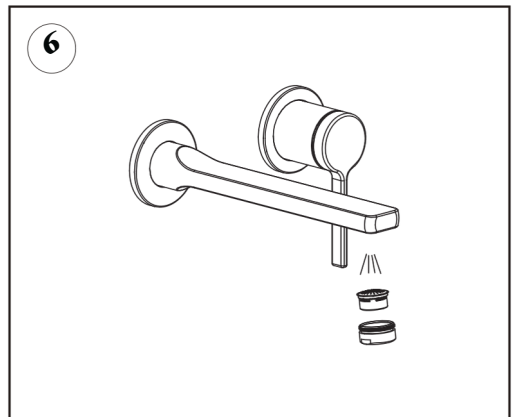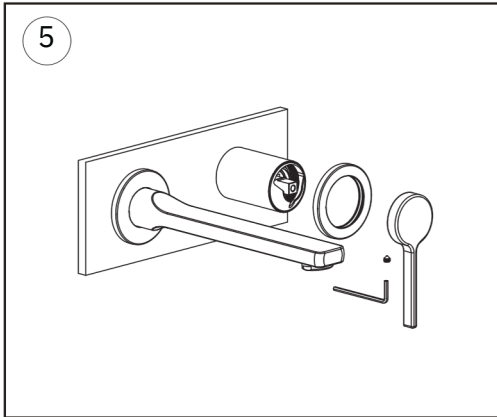


5. Installer la plaque par-dessus le corps du robinet. Par la suite installer la poignée et visser la vis de serrage.
6. Enlever l'aréateur, faire couler l'eau pendant une minute pour faire évacuer les débris. Réinstaller l'aréateur.

**7. NE QUITTEZ PAS LES LIEUX AVANT DE VOUS ASSUREZ QUE VOTRE INSTALLATION EST ÉTANCHE ET CONFORME.
NE QUITTEZ PAS LES LIEUX AVANT D'AVOIR LA CERTITUDE QU'IL N'Y A PAS DE FUITES D'EAU.**

installation du drain



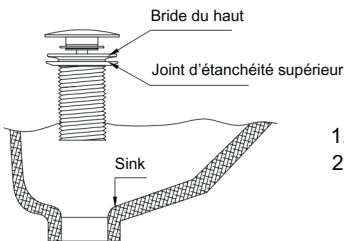


1. Assurez-vous que le joint supérieur est en place.
2. Insérer le drain dans le trou de l'évier.

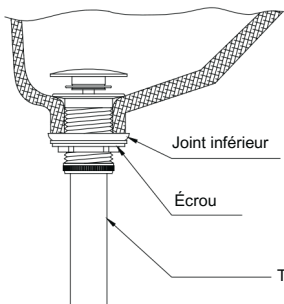

3. Installer le joint inférieur sur le corps du robinet.
4. Visser l'écrou sur le corp du drain.
5. Centrer le drain sur le trou de l'évier et serrer-le à la main.
6. Vissez en place le tuyau d'évacuation.
7. Vérifier ensuite l'étanchéité de votre installation avec un peu d'eau dans l'évier. Utiliser un papier mouchoir pour détecter toute fuite d'eau. Tester le trop plein en versant un peu d'eau dans l'entrée du trop plein.

Installation robinet de cuisine

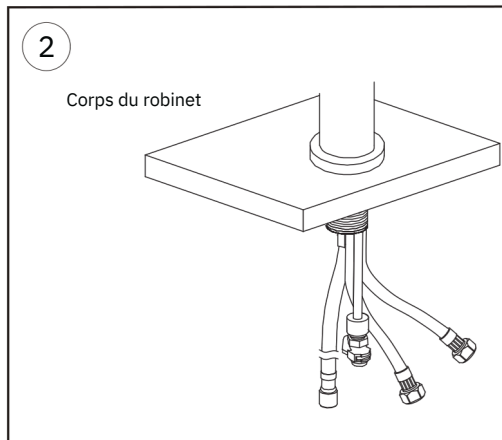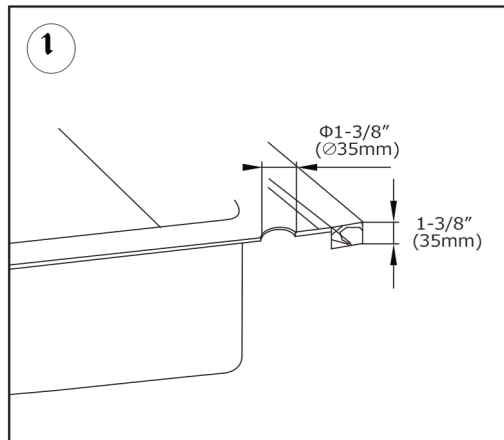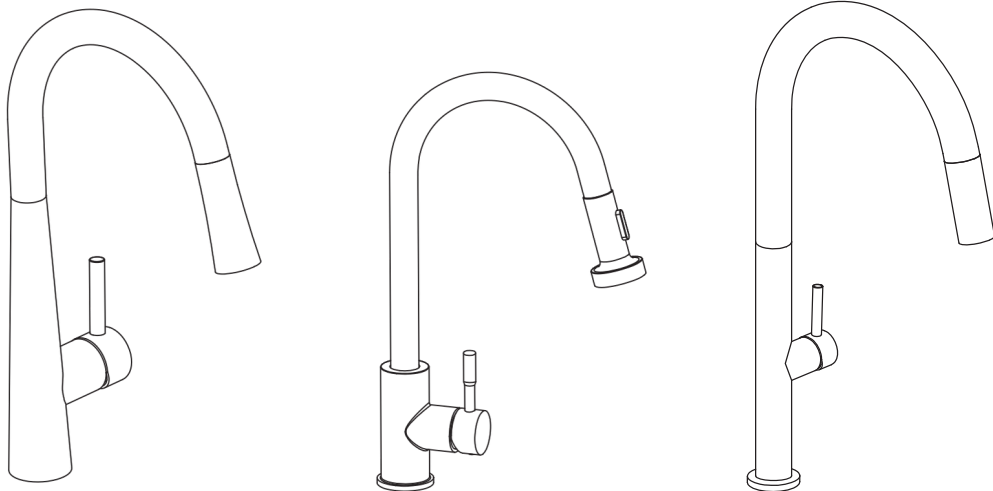

1. Assurez-vous que votre trou d'installation a 35mm de diamètre.
Le comptoir ne doit pas dépasser 35mm d'épais.

2. Glisser les connecteurs flexibles dans le trou d'installation et le corps du robinet sur la surface du comptoir.


2

Anneau de plastique
(certains modèles)


Joint d'étanchéité

Rondelle de métal

Écrou

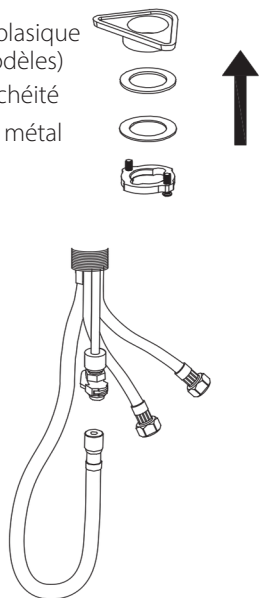


3

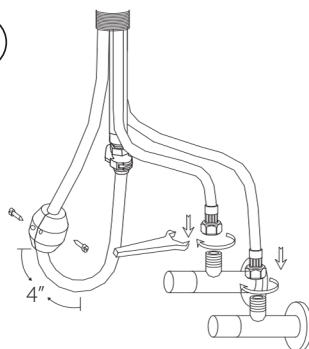

4

Eau chaude


Eau froide

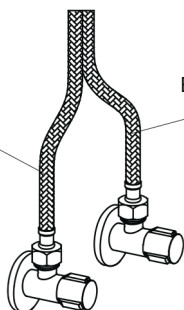


3. Installer le joint d'étanchéité, la rondelle de métal et l'écrou. Serrer en place avec un tournevis. Connecter le tuyau du robinet au corps du robinet. Assurez-vous qu'il est bien vissé ou connecté, selon le modèle. Installer le contrepois tel qu'illustré ci-dessus.

4. Connecter les tuyaux flexibles aux sorties d'eau. Ouvrir les valves d'eau chaude et froide et faites couler l'eau en activant la poignée du robinet en position ouverte. Vérifier pour des fuites. L'installation est complétée


5. NE QUITTEZ PAS LES LIEUX AVANT DE VOUS ASSUREZ QUE VOTRE INSTALLATION EST ÉTANCHE ET CONFORME.
DOUBLE VÉRIFIEZ L'ABSENCE DE FUITE D'EAU.
NE QUITTEZ PAS LES LIEUX AVANT D'AVOIR LA CERTITUDE QU'IL N'Y A PAS DE FUITES D'EAU.

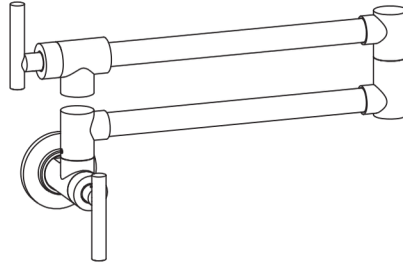


1

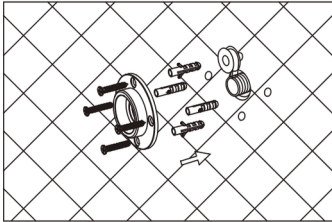


2

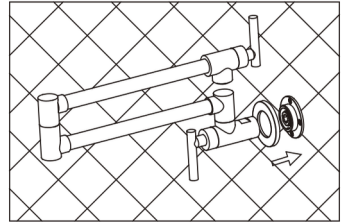

3

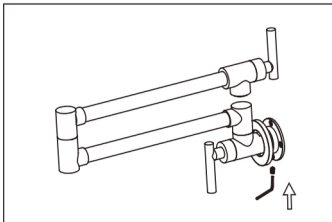

4

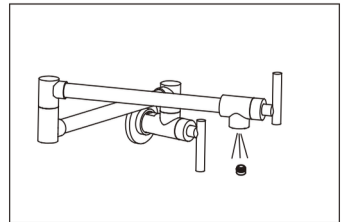

1. Installer du ruban de Téflon ou de la pate de plombier sur le tuyau d'arrivée d'eau.
Installer l'anneau de fixation au mur en vous s'assurant qu'il est bien centré sur la sortie d'eau.
2. Visser en place le corps du robinet sur la sortie d'eau. Visser jusqu'à temps que vous ressentiez une résistance et que le robinet est dans la position désirée.
3. Serrer la vis de serrage dans le corps du robinet. Ensuite placer le couvercle sur l'anneau de fixation.
4. Enlever l'arêteur et faite couler l'eau une minute pour évacuer les débris. Réinstaller l'arêteur. Ouvrir l'eau et inspectez pour toute fuite d'eau.

5. NE QUITTEZ PAS LES LIEUX AVANT DE VOUS ASSUREZ QUE VOTRE INSTALLATION EST ÉTANCHE ET CONFORME.

DOUBLE VÉRIFIEZ L'ABSENCE DE FUITE D'EAU.

NE QUITTEZ PAS LES LIEUX AVANT D'AVOIR LA CERTITUDE QU'IL N'Y A PAS DE FUITES D'EAU.

Entretien de votre robinet

- Utiliser un savon doux pour nettoyer la saleté.
- Utiliser uniquement des éponge non abrasive. Utiliser du papier absorbant ou des tissus en microfibre pour essuyer votre robinet. D'autre matériel pourrait endommager le fini de votre robinet.
- N'utiliser pas de produits abrasif, rugueux ou des objets pointus.
- N'utiliser pas de détergeant qui contiennent des produits acides, des solvants ou des détartrants.

L'utilisation de vinaigre pour le nettoyage de la robinetterie n'est pas garantie par Pure-Design.

Conditions de la garantie

La garantie commence au moment de l'achat, date de votre facture.

La garantie est seulement valide si le produit a été installé dans les règles de l'art, conformément aux instructions, selon le code de plomberie local **ET PAR UN PLOMBIER QUI DÉTIENT SES CARTES DE COMPÉTENCES.**

Pure-Design ne sera pas tenu responsable pour tout accident, dommages, perte ou inconvénients causés par l'installation du produit ou le produit en lui-même. Pure-Design ne garanti que les défauts de fabrication.

LA GARANTIE N'EST PAS TRANSFÉRABLE, ELLE EST UNIQUEMENT VALIDE À L'ACHETEUR ORIGINAL.

La garantie et le service de réparation peuvent être refusés dans les cas suivants:

- L'utilisation de pièces non conformes ou venant d'autres fabricants.
- Approvisionnement d'eau sale, accumulation de tartre.
- Installation non conforme.
- L'utilisation du produit autrement que pour des fins personnelles. La garantie de couvre pas l'utilisation commerciale.
- La présence d'une usure normale tel que sur le fini, l'arêteur, le joints d'étanchéité, etc.
- L'utilisation de produits abrasifs, acides ou autres produits qui endommage le robinet.
- Dommages causés par l'utilisation négligente ou abusive du produit, par exemple un coup à la poignée du robinet.
- Facture ou preuve d'achat indisponible.
- Les dommages causés intentionnellement ou par toutes négligences au moment de l'entreposage, l'utilisation, l'entretien, l'installation et l'inspection hebdomadaire. Tel que et sans si limiter, exposition au froid excessif ou à des chaleurs excessives, des chocs thermique, dommages mécaniques, etc.
- Si l'utilisateur n'a pas procéder à l'entretien normal et le changement des pièces qui s'usent, tels que cartouches, joints d'étanchéités et connecteurs flexibles tel que mentionné dans le présent manuel.

La garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé lors du transport après l'achat du produit, entreposage après l'achat du produit ou après le transport suite à une réparation de celui-ci.

Résolution de problèmes

Problème	Causes possibles	Actions correctives
L'eau ne se ferme pas complètement	1. Le O-ring est mal placé ou usé. 2. La cartouche est usée ou défectueuse.	1. Replacer ou remplacer les O-ring. 2. Remplacer la cartouche
Fuite aux connections	1. Joint d'étanchéité usé ou brisé. 2. Connection pas assez serré	1. Replacer joint d'étanchéité. 2. Resserer connection
Fuite de la poignée	1. Cartouche lousse. 2. Cartouche défectueuse.	1. Resserer la cartouche. 2. Remplacer la cartouche.
Fuite aux connections des tuyaux	1. Connections louses. 2. Tuyaux défectueux	1. Resserer la connection. 2. Remplacer le tuyau.
Fuite au niveau du corps du robinet	1. Connections louses 2. Défectuosité dans le corps du robinet	1. Vérifier les connections. 2. Remplacer le robinet.
Sélecteur défectueux	Cartouche sélecteur usée ou défectueuse.	Remplacer la cartouche.
Faible débit	1. Vérifier votre débit d'eau. 2. L'aréateur est obstrué.	1. Nettoyer ou remplacer l'aréateur. 2. Supprimer les restrictions d'eau si possible. 3. Installer une pompe ou un booster si possible

Période de validité de la garantie

Les cartouches sont garantie à vie et le restant du robinet 5 ans, selon les conditions énumérés dans ce présent manuel.

La première année suivant l'achat du produit, le pièces et la main d'oeuvre sont couvert, après un an, seulement les pièces sont couverte et après cinq and seulement la cartouche est garantie.

La garantie n'est valable que si l'utilisateur respecte toutes les conditions énumérées dans la section 'Conditions de la garantie' du présent guide.

Pour plus de détails sur notre garantie, consultez la section "Garantie" de notre site:

www.pure-design.ca/meilleure-garantie-plomberie/

MERCI DE VOTRE ACHAT!