



Instructions d'installation – Base de Douche Svelte (Drain exclus)

IMPORTANT

- **Il est important de ne pas effectuer l'installation de votre base de douche si vous n'avez pas les compétences requises.**
- Lire attentivement le présent guide avant l'installation.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux lors de l'installation de votre base.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.
- La base de douche doit être installée de niveau sur un plancher et des murs également de niveau et d'équerre.
- Les brides de carrelage doivent être installées conformément aux instructions d'installation afin que la base de douche respecte les normes de certification.
- La base doit reposer de façon uniforme sur le plancher. En aucun cas le poids de la base ne doit être supporté par les brides de carrelage.

REMARQUE:

- Avant de débiter l'installation, déballer la base de douche et vérifier qu'elle est en bon état. Si un problème survient, le signaler immédiatement au service à la clientèle de Pure-Design.
- Couvrir le trou du drain de la douche afin d'éviter de perdre des pièces.
- S'il s'agit de travaux de rénovation, les surfaces murales existantes doivent être modifiées (si nécessaire) pour répondre aux exigences d'installation.
- Pour faciliter la mise de niveau, il est recommandé d'étendre une couche de ciment égalisateur ou de mortier sur la surface du plancher où sera installée la base.
- Tout trous percés dans la base et la bride de carrelage doivent être calfeutrés pour former une barrière étanche à l'eau.

Outils et matériaux nécessaires


- Perceuse électrique
- Tournevis
- Crayon
- Ruban à mesurer
- Mèches 5 mm (3/16")
- Niveau
- Calfeutrante clair au silicone
- Mortier ou ciment égalisateur
- Cales de bois (facultatif)



Installation sur surface de bois de la Base Svelte

Positionnez la base sur le sol au-dessus de l'emplacement souhaité de la douche. Marquez les bords de la base sur le sol, puis faites les modifications nécessaires afin d'assurer un appui adéquat et de niveau au sol sur toute la surface de la base. **Il est important de s'assurer que les bords externes de la base et tout revêtement de sol non appuyé soient entièrement pris en charge.**


L'évacuation d'eau doit être raccordé au tuyau de sortie afin que l'évacuation soit à la bonne hauteur de la base et qu'il y ait une chute respectant les normes jusqu'au tuyau d'évacuation. Si les tuyaux d'évacuation doivent traverser les solives du plancher en bois, ceux-ci doivent être percés et non entaillés par le haut.

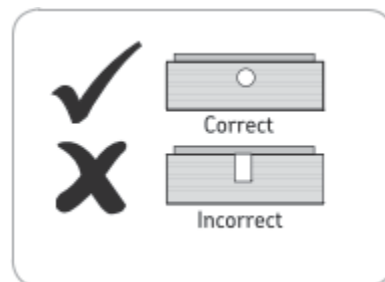

Placez la bride de carrelage contre les bords adossés au mur de la base, assurez-vous que la face nervurée inclinée est vers l'intérieur de la douche et non vers le mur. Vérifiez que les brides de carrelage sont correctement positionnées au coin avant de marquer les trous de fixation. Appliquez du calfeutrante clair au silicone sur le dossier de carrelage avant de fixer à la base à son emplacement final.

Installez les autres brides de carrelage de la même manière, en veillant à ce qu'elles se joignent et soit de niveau avec le dossier précédemment installé. Les cavités entre la bride, le bord et le coin de la base doivent être scellées au silicone.

(Voir Fig. 1, Fig. 2 et Fig.3)

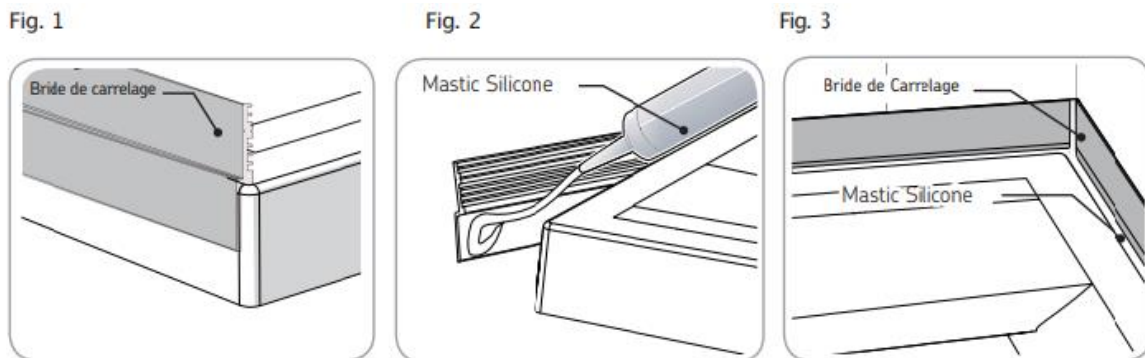

Il est recommandé que la base soit installée sur de la colle à carrelage et de vérifier qu'elle est de niveau avant que la colle sèche. Ne pas appliquer de ciment ou mortier à moins de 127 mm (5") du trou de drainage. L'anneau de serrage de l'évacuation doit être installé pour sceller l'évacuation d'eau sur la base. **Il est important de suivre les instructions d'installation du siphon du fabricant.** Le couvercle de l'évacuation doit maintenant être fixé en place. Vérifiez à nouveau que le plateau est de niveau et testez l'efficacité du drainage de l'eau de la base.

Une fois la colle complètement sèche vous pouvez fixer la base contre la charpente de bois à l'aide de vis résistantes à la corrosion. Une fois la base solidement en place, vous pouvez passer à la finition et au calfeutrage. Il est important de s'assurer que les murs de l'emplacement de votre douche, soit bâtie en utilisant des matériaux conçus pour la salle de bain afin d'assurer un revêtement mural étanche (placoplâtre résistant à l'eau, membrane résistante et revêtement de finition). Les matériaux de finition de plancher (céramique, porcelaine ou encore vinyle, doivent être à 3mm de la base. **IMPORTANT Appliquer du calfeutrant entre la base et le revêtement de finition et entre la base et le plancher. ATTENDRE 24 HEURES AVANT D'UTILISER LA DOUCHE.**

Installation sur des sols de béton ou de bois

Positionnez la base sur le sol au-dessus de l'emplacement souhaité pour la douche. Marquez les bords de la base sur le sol.

Lors d'une installation de la base de douche sur des sols en béton ou en bois. Il est nécessaire de retirer tout carrelage ou revêtement de sol en vinyle pour exposer le sol en béton ou en bois. Nettoyer le sol pour qu'il soit propre, de niveau et capable de soutenir entièrement la base de douche. Pour l'installation de la base et des brides vous pouvez vous référer à la section précédente.

Assurez-vous que l'installation de l'évacuation et du tuyau de sortie ont une pente respectant les normes d'installation. Suivez toujours les instructions d'installation du fabricant de l'évacuation. Raccordez l'évacuation au tuyau de sortie. Testez le drainage du siphon et les fuites en versant de l'eau dans le siphon avant de le monter sur le plateau.

Entretien et nettoyage

Pour éviter les bris et vous assurer d'un fonctionnement optimal, il est nécessaire de suivre ces consignes de nettoyage lors de l'entretien régulier de votre base de douche. Les dommages, un entretien ou un nettoyage inapproprié ne sont pas couverts par les garanties Pure-Design.

- Rincer à l'eau propre et essuyer avec un chiffon doux, une éponge ou une raclette (squeege) après chaque utilisation. N'utiliser aucun article de nettoyage abrasif pour le nettoyage de la base.
- Pour les tâches tenaces, utiliser un détergent liquide doux tel que le liquide à vaisselle et de l'eau chaude. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif et acide tel que du vinaigre.
- Lire les consignes d'utilisation de l'étiquette du produit de nettoyage afin de vérifier qu'il soit adéquat.
- Rincer complètement avec de l'eau après l'application du nettoyant.