

# Guide d'installation

## Bain autoportant

3050-A Boul. Matte, Brossard, Québec  
514 99-5555



Guide d'installation générique. La forme de votre baignoire autoportante varie selon le modèle.

**Votre salle de bain, un espace de bonheur.**

# Attention



- Conservez le guide d'installation pour référence.
- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'installation.
- Il est recommandé de ne pas effectuer l'installation de votre baignoire si vous n'avez pas les compétences requises. Si tel est le cas, assurez-vous que la plomberie est effectuée par un plombier certifié.
- Respectez le code du bâtiment de votre région. Si le présent guide est en contradiction avec votre code du bâtiment local, assurez-vous de suivre ce dernier.
- Inspectez le produit afin de vérifier que tout soit en bonne condition. Si un problème survient, signalez-le immédiatement au distributeur.

## Avant de commencer

Veuillez laisser la **pellicule plastique** qui recouvre votre baignoire en place jusqu'à ce que l'installation soit terminée. Il est important de bien inspecter le produit avant l'installation. Si un item défectueux est installé, l'installateur sera tenu responsable de tous bris ou dommages à la suite de l'utilisation d'un produit défectueux. Pour protéger l'item durant l'installation, il est recommandé de placer un morceau de carton dans le fond de la baignoire. Vérifiez que le plancher est de niveau et qu'il peut supporter un poids minimum de 680 kg (1 500 lbs). Veuillez renforcer le revêtement existant au besoin. Il est très important de **vérifier l'emplacement du drain** avant de percer le plancher (il peut être à gauche, à droite ou au centre). Il est nécessaire de prévoir un accès convenable à la plomberie et l'évacuation de votre baignoire pour permettre de démonter et/ou réparer facilement ceux-ci.

# Matériel


## Matériel recommandé

Kit d'installation pour baignoire autoportante avec tuyau ABS de type «DROP-IN DRAIN» (non-fourni).


## Outils requis (non inclus)




Clé à molette

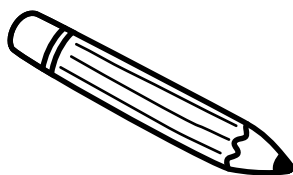


Crayon

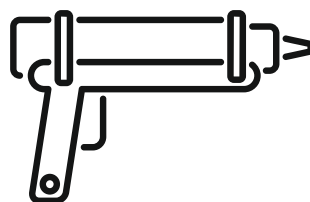

Pistolet de calfeutrage

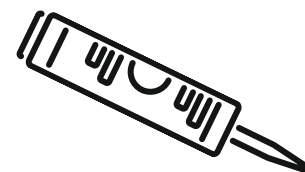

Silicone

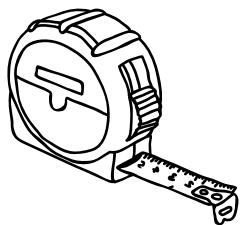


Ruban à mesurer




Niveau



Colle ABS

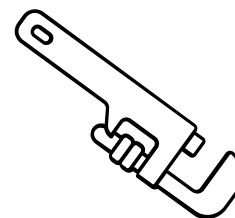


Clé à tuyau

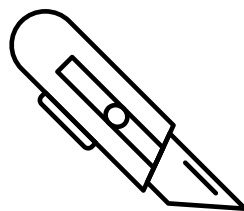

Couteau à lame rétractable

# Instructions d'installation

- Nettoyez bien les surfaces pour une meilleure adhérence.
- Si vous remplacez un autre bain, couper l'eau avant d'enlever celui-ci.
- Pour un drainage optimal, le bain doit être de niveau.
- Il est recommandé d'être deux personnes pour procéder à l'installation
- Le port de lunettes de sécurité et de gants est fortement recommandé.

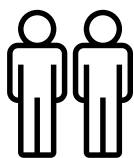

## Étape 1

Déterminer l'emplacement de la baignoire en tenant compte de l'emplacement de la robinetterie et des différents composants (ex: drain).

## Étape 2

Retirer la baignoire de son emballage (toujours déposer la baignoire sur un tapis ou un morceau de carton).

## Étape 3

Retourner la baignoire et ajuster les patins de nivellement, afin d'avoir un dégagement entre le sol et le dessous du bain de 3mm (1/8").

# Suite

## Étape 4

Retourner la baignoire à nouveau et tracer le contour du bain sur le plancher et tracer la position du drain. Retirer la baignoire de son emplacement et procéder à l'installation des raccords de plomberie.

## Étape 5

Placer la baignoire dans son emplacement et procéder à la mise à niveau. S'assurer d'avoir un dégagement entre le sol et le dessous du bain d'au moins 3 mm (1/8") entre le plancher et la baignoire. Celle-ci ne doit en aucun cas s'appuyer sur le plancher

## Étape 6

Retirer la pellicule de plastique et remplir la baignoire avec de l'eau (enviro 10 litres), puis la vider pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Vérifier qu'il ne reste pas d'eau au fond de votre bain, sinon faites les ajustements nécessaires. Verser de l'eau dans le trop plein pour vous assurez qu'aucune fuite n'est présente.

## Étape 7

Appliquer un scellant de silicone autour de tous les joints extérieurs du bain. Attendre 24 heures avant d'utiliser le bain.

**Votre salle de bain, un espace de bonheur.**

**Pure  
Design**

Veillez nous contacter par courriel

[moreinfo@pure-design.ca](mailto:moreinfo@pure-design.ca)

Tel: 514-998-5555

3050-A Boul. Matte, Brossard