



Guide d'installation panneaux de PVC 10mm :

Important

- Lire attentivement le présent guide avant l'installation.
- Il est recommandé de ne pas effectuer l'installation des panneaux de PVC si vous n'avez pas les compétences requises.
- Avant l'installation du produit, l'installateur ou l'entrepreneur responsable de son installation doit procéder à l'inspection du produit et s'assurer qu'il n'est pas défectueux ou endommagé. S'il remarque un problème, il ne doit pas procéder à l'installation. Tout panneaux installés comportant une défectuosité ne pourra faire usage de la garantie.
- Toute installation doit être effectuée selon les recommandations.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Assurez-vous d'avoir tous les outils et matériaux nécessaires à l'installation.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité, des gants de protection ainsi que des bottes à cap d'acier lors de l'installation.
- Manipuler les pièces avec soin.

Matériaux requis

- **SUBSTRAT** : Avoir en main l'une des trois options de substrats suivantes : du gypse hydrofuge, du gypse standard ou du fibrociment. Le gypse hydrofuge est le plus recommandé.
- **MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE** : Avoir en main une membrane imperméabilisante liquide de la marque de votre choix. Si vous utilisez une membrane de type «Schluter», il n'est pas nécessaire d'utiliser une membrane imperméabilisante liquide en plus.

Pure-Design n'est pas responsable des problèmes causés par une installation qui ne répond pas aux directives énoncées dans le présent guide.

Outils et matériaux nécessaires

- Chiffon en microfibre
- Couteau à lame retractable
- Crayon de plomb
- Nettoyant
- Niveau ou laser
- Règle en metal ou guide de coupe
- Ruban adhésif pour peintre
- Ruban à mesurer
- Scie circulaire avec lame de finition (40 dents et plus)
- Perceuse
- Scie cloche
- Scie oscillante
- Silicone ou adhésif de construction spécialement conçu pour les salles de bains et les douche qui résiste à l'humidité, à la vapeur, à l'eau, à la chaleur ou au froid. **Notez qu'il faut environ de 2-3 tubes pour une installation en coin (si seulement silicone). Ajustez le nombre de tubes en fonction du nombre de pi2 à couvrir.**



Étapes d'installation :

1. Installer le substrat et la membrane imperméabilisante selon les recommandations du fabricant
2. Installation du coin de PVC 10mm
 - a. Vérifier à l'aide d'un niveau si tous les murs de l'emplacement de la douche sont d'équerre et que la base de douche est parfaitement de niveau.
 - b. Couper le coin de PVC 10mm de la même hauteur que les murs de douche PVC 10mm seront coupés. Par exemple, pour les panneaux de douche de 96" de hauteur, le coin de PVC 10mm ne doit pas excéder 96".
 - c. Appliquer le silicone sur les surfaces extérieures du coin.
 - d. Coller définitivement le coin de PVC 10mm dans le coin où seront installés les panneaux. Appliquer une pression égale pendant quelques minutes en s'assurant que le coin est bien collé. Une fois collée, le coin doit épouser parfaitement le mur. **Dans le cas d'une installation en alcôve, référez-vous à l'étape 5.c. en ce qui concerne l'installation du deuxième coin.**
3. Découpage des panneaux de PVC 10mm
 - a. Les panneaux de PVC 10mm doivent être découpés au MINIMUM pour couvrir l'ensemble de la surface occupée par la base de douche.
 - b. Les découpes se font toujours à L'ARRIÈRE du panneau soit sur la partie qui sera insérée dans les moulures et coins de finition.
 - c. Lors des découpes, déposer le panneau à l'envers sur une surface qui donnera un bon support sur l'ensemble de la surface de ce dernier. Mesurer et tracer les endroits où vous devrez effectuer la découpe (à l'aide d'un crayon de plomb).

- d. Découper le panneau à l'aide d'une règle en métal ou d'un guide de coupe, en utilisant une scie circulaire munie d'une lame de finition. Régler la profondeur de coupe à environ 13mm soit environ ½".
- e. Finalement, répéter les consignes de découpe précédentes sur les côtés des panneaux qui seront introduit dans une moulure de coin ou dans une moulure de finition en J. Il est important de retirer seulement la partie excédent des moulures d'embouvetage (voir fig. 1 & fig. 2).

IMPORTANT : Ne pas mettre trop de pression sur votre scie, au risque d'abimer votre panneau.



Fig. 1

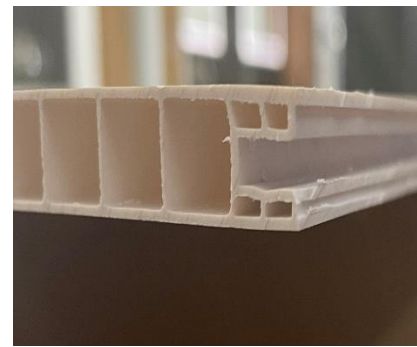


Fig. 2

4. Perçage des panneaux

- a. Prendre les mesures de l'emplacement de la plomberie ou de tout autres éléments qui demandent de percer les panneaux de PVC.
- b. Utiliser du ruban adhésif pour peinture pour protéger la zone de perçage.
- c. Dans le cas d'un trou de plomberie circulaire, tracer un point à l'aide d'un crayon au centre de l'endroit venant accueillir la plomberie. Tracer ce point sur le côté imagé du panneau. À l'aide d'une scie cloche, percer le trou de la bonne grandeur en permettant d'avoir accès à la tuyauterie tout en respectant les dimensions de votre future robinetterie.
- d. Dans le cas d'un trou qui n'est pas rond, utilisez une scie oscillante pour découper l'emplacement préalablement tracer.

IMPORTANT : Appliquer du silicone sur la pleine longueur, sur le côté intérieur de chaque ouvertures et de chaque côté de la noue (coin intérieur) afin de protéger contre les risques d'infiltrations avant de passer à l'installation des panneaux de PVC.

5. Collage des panneaux

Il est important de nettoyer les surfaces de la douche afin que les murs soient lisses et prêts pour les panneaux avant de passer à l'étape du collage.

- a. Appliquer le silicone ou l'adhésif de construction de façon uniforme en laissant un espacement de 3". Appliquer le plus près possible des rebords afin que les coins des panneaux ne décollent pas. Positionner les panneaux de PVC en partant du coin intérieur dans le cas d'une douche en coin.
- b. Ajouter du silicone de salle de bain dans chacune des moulures avant d'y introduire les panneaux de PVC. Afin que les coins adhèrent bien aux panneaux assurez-vous que les panneaux soient complètement introduits dans ces derniers.
- c. Dans le cas d'une **installation avec deux coins intérieurs (sinon passez à l'étape suivante)**, installez le 2^e coin directement sur le panneau de PVC, puis installer le coin au mur au même moment que le panneau de PVC. Assurez-vous de répéter les étapes précédentes pour assurer l'étanchéité du joint.
- d. Coller le panneau arrière et mettre une pression sur toute sa surface du panneau afin d'aider à faire sortir l'air qui aurait pu s'infiltrer à l'arrière du panneau lors de l'étape précédente
- e. Si d'autres panneaux sont nécessaire, assurez-vous d'ajouter un joint de silicone entre chacun des panneaux au moment des les embouter l'un dans l'autre.

6. Installation des moulures de finition

- a. Mesurer et couper les moulures de finition en «J» de la même hauteur que les panneaux.
- b. Insérer chacune des moulures de finition en «J» à l'arrière des panneaux aux deux extrémités de la douche à la verticale. Collez les moulures en ajoutant un léger trait de silicone à l'intérieur de la moulure.

Entretien et nettoyage

Pour éviter tout dommages et assurer le fonctionnement optimal, il est important de suivre les recommandations d'entretien de votre base Pure-Design. Les dommages découlant d'un mauvais entretien ne sont pas couverts par la garantie fournie par Pure-Design.

- Une désinfection régulière est essentielle pour prévenir les bactéries susceptibles de se développer au fil du temps sur les murs de votre douche.
- Un racloir/squeege après chaque utilisation de votre douche est recommandé pour déloger les gouttes d'eau et les résidus de savon.
- Un entretien hebdomadaire consistant en l'utilisation d'un chiffon humide et un détergent liquide doux est recommander.
- Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs, de grattoirs ou encore de brosses métalliques. Tout autres objets ou produits pouvant égratigner ou ternir les surfaces est également non recommander.

Garantie et restrictions commerciales

Pure-Design garantit ses produits contre tout défaut qu'ils soient matériels ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Les murs de douche sont garantis dix (10) ans contre les vices de fabrication ou les défauts en lien au matériel employé durant la fabrication du produit. La garantie offerte sur tous les produits Pure-Design utilisés dans un cadre commerciale est d'un (1) an à compter de la date d'achat originale.

En cas d'utilisation de votre garantie, Pure-Design procédera à sa discrétion à la réparation ou au remplacement de pièces, ou de produits trouvés défectueux pour un usage domestique normal pour lequel ils ont été conçus.

Pure-Design n'est en aucun cas responsable pour tous frais de main-d'œuvre ou tous autres frais reliés à l'installation d'un produit, sa réparation ou son remplacement.

Exclusions de garantie Les présentes garanties excluent expressément :

- L'usure naturelle normale de la couche de protection (ternissement du lustre, effritement, tâche, etc.) due à un nettoyage excessif.
- Toutes problématiques liées au manque d'entretien.
- Tout dommage lié à un entretien ne respectant pas les recommandations du présent guide.
- Tous dommages causés à la protection et atteignant l'impression de l'image causés par la manipulation ou l'installation par une tierce personne.
- La présente garantie ne s'applique pas dans le cas d'utilisations ou d'opérations non conformes ou incorrectes, de bris ou de dommages causés, la faute, la négligence, l'abus, le mauvais emploi, le mauvais usage, le mauvais entretien, l'altération ou la modification du produit, de même que par la corrosion chimique ou naturelle, le feu, l'inondation, les catastrophes naturelles ou tout autre cas fortuit.

La présente garantie ne s'applique pas aux tâches et aux dysfonctionnements provoqués par une eau ferreuse, une eau dure ou une eau salée. Les présentes garanties peuvent être modifiées en tout temps sans préavis. Ces modifications seront sans effet sur les produits vendus avant leur entrée en vigueur.